



KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ N-17

mechanický kartáč s vibracemi

- Děkujeme, že jste zakoupili naši sadu N-17 k čištění pleti.
- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní informace uvedené v něm. Manuál uschovejte pro příští použití.
- Zařízení je určeno k poskytování rutinní péče o pleť. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován.

OBSAH

SPECIFIKACE:.....	2
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE	3
FUNKCE	4
SOUČÁSTI PŘÍSTROJE	4
OPERAČNÍ PANEL	7
PROVOZNÍ INSTRUKCE	8
PRŮVODCE UŽIVATELE.....	9

SPECIFIKACE:

Model č.: N-17
Rozměry: 18,5 x 8 x 7 cm
Příkon: AC 110 – 240 V
Výkon: 12V – 500 mA
Zvuková vibrace: 300 Hz
Pulzní vibrace: 250 Hz
Časový spínač: 60 s / 180 s

Standard výrobku:

GB4706.1-2005
GB4706.15-2008



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Nikdy nezkoušejte sami rozebírat
- Přechovávejte mimo dosah dětí
- Přechovávejte stranou ohně.
- Nenechte upadnout ani narazit.
- Po nabití odpojte adaptér.
- Nabíjecí soupravu přechovávejte stranou vlhkosti a vody
- Zařízení má IPX7, avšak dlouhodobý pobyt ve vodě se nedoporučuje.
- Nepoužívejte na rty, oči ani krk.
- Nepoužívejte na partie po kosmetických operacích.
- Nepoužívejte na partie spálené opalováním, na kožní vředy, strupy a otevřené rány.
- Abyste zamezili přenosu infekce, **nepůjčujte kartáčové hlavy** jiné osobě.



FUNKCE

Kavitační přístroj N-17 je konstruován pro 2 výměnné kartáčové hlavy. Má elektrickou ochranu IPX7 a může se používat i při sprchování. Zařízení obsahuje dva vibrační režimy k účinnému vyčištění a promasírování pleti; tím se ulevuje při kožních problémech, způsobených nedostatečným vyčištěním.

- vibrace 300 Hz: vibruje 300krát za minutu, s paralelní amplitudou méně než 2,5 mm. Tlak, který vibrace vyvolává, dokáže uvést do pohybu velká množství drobných bublinek z kapaliny, která je v kontaktu s kartáčovou hlavou a bublinky napomáhají jemně, avšak pečlivě hloubkově vyčistit vaši pleť.
- Režim BODY CLEANSING kombinuje 300 Hz vibraci a pulzní 250 Hz vibraci, pomocí nichž se účinně odstraní odolná a skrytá špína a hloubkově se vyčistí póry. Můžete si užít masáž a přitom dosáhnout optimálních čisticích výsledků.
- Kartáčová hlava je konstruována jako výměnná, proto se má pravidelně čistit, aby se zamezilo nahromadění bakterií. Můžete si vybrat ze čtyř dostupných kartáčových hlav. Aplikací různých kartáčových hlav a různých intenzit si můžete upravit vlastní čisticí kombinaci podle typu své pleti a potřeby vyčištění.

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE





Kartáčová hlava k vyčištění obličeje	Kartáčová hlava k vyčištění těla
Průměr štětiny: Ø 50 µm	Průměr štětiny: Ø 50 µm
Vhodná pro: normální, smíšenou a mastnou pleť	Jeden a půl násobek masážní plochy ve srovnání s obličejovými kartáčky
Doporučená intenzita: 2 – 3	Doporučená intenzita: 3/pulzní režim
Doporučená četnost výměny: 3 měsíce	Doporučená četnost výměny: 3 měsíce

SOUPRAVA N-17 k ultrazvukovému čištění pleti obsahuje:

1. Přístroj X1
2. Kartáčovou hlavu k čištění obličeje X1
3. Kartáčovou hlavu k čištění těla X1
4. Nabíjecí stojánek a adaptér
5. Uživatelský manuál

Můžete si koupit také citlivou kartáčovou hlavu a jemnou kartáčovou hlavu, podle typu a potřeb své pleti.



Citlivá kartáčová hlava	Jemná kartáčová hlava
Průměr štětiny: 40 Ø µm	Průměr štětiny: Ø 30 µm
Vhodná pro: suchou a citlivou pleť	Vhodná pro: citlivou a křehkou kůži
Doporučená intenzita: 1 - 2	Doporučená intenzita: 1
Doporučená četnost výměny: 3 měsíce	Doporučená četnost výměny: 3 měsíce



Záruky na přístroj - 24 měsíců


- Poskytneme vám bezplatnou údržbu 2 roky od data zakoupení výrobku, za předpokladu správného používání v souladu s návodem.

Co záruka nepokrývá?

Rozbití nebo mechanické poškození vzniklé:

- A. Chybným zacházením v rozporu s uživatelským manuálem.
- B. Vlastní nesprávnou nebo neoprávněnou opravou.
- C. Náhodným poškozením během vaší vlastní dopravy; spadnutím nebo nárazem výrobku po zakoupení; úmyslným poškozením nebo jakýmkoliv poškozením způsobeným vaší nedbalostí.
- D. Požářem, zemětřesením nebo špatným počasím, jako je povodeň, bouře, blesk, atd.

OPERAČNÍ PANEĽ

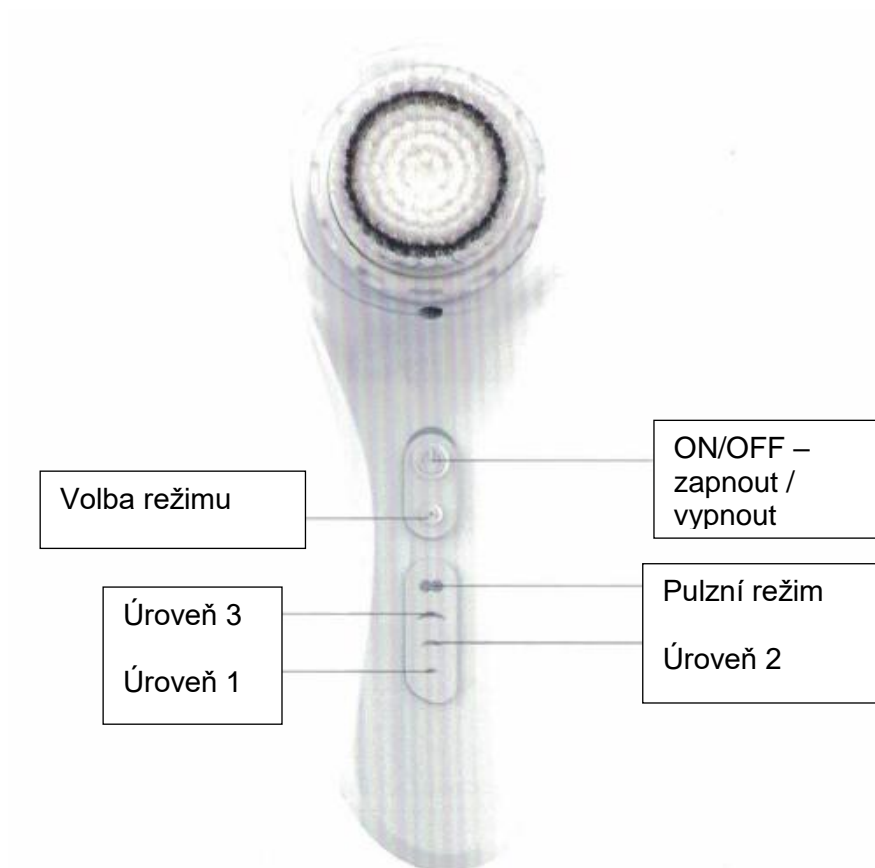

Pulzní režim: 60 vteřin pro hluboké vyčištění těla

Úroveň 3: 180 vteřin pro vyčištění těla / hluboké vyčištění obličeje

Úroveň 2: 60 vteřin pro vyčištění obličeje

Úroveň 1: 60 vteřin pro jemné vyčištění obličeje

PROVOZNÍ INSTRUKCE

Vložení a vyjmutí kartáčové hlavy

Vložení:

Vtlačte kartáčovou hlavu do hlavy přístroje a otočte jí ve směru hodinových ručiček, až je utažená. Stiskněte tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnut). Vložení bylo úspěšné, pokud kartáčová hlava vibruje jako normálně.

Vyjmutí:

Uchopte kartáčovou hlavu a otočte jí proti směru hodinových ručiček, až je možné hlavu vyjmout.

Nabíjení

- Před prvním použitím nabíjejte nejméně 12 hodin, abyste naformátovali nabíjecí baterii.
- Při nabíjení: Když se přístroj vloží do nabíjecího stojánu, na jeho zadní straně se objeví ukazatel nabíjení spolu se zvukovou signalizací, která oznamuje, že začíná nabíjení. Během nabíjení ukazatel LED dioda bliká.
- Nabíjení dokončené: Když je nabíjení hotové, ukazatel nabíjení přestane blikat.

Doba nabíjení	Celková doba provozu
asi 5 hodin	nejméně 10 průběhů



PRŮVODCE UŽIVATELE

Čištění obličeje: úroveň 1 – 2

Nastavení času: 60 vteřin se zapípáním každých 20 vteřin

1. Navlhčete vodou obličej, případně čelo a kartáčovou hlavu. Na kartáčovou hlavu naneste prostředek k čištění pleti.
2. Pomalými krouživými pohyby směrem nahoru masírujte levou část obličeje.
3. Když zařízení zapípá, začněte masírovat druhou část stejným způsobem.
4. Když přístroj zapípá znovu, pomalými kroužky masírujte čelo. V T-zóně chvíli setrvejte.
5. Další masáž si můžete dopřát opětovným zapnutím po 60 vteřinách.



Hluboké čištění: úroveň 3

Nastavení času: 180 vteřin se zapípáním každých 60 vteřin


1. Navlhčete vodou obličej nebo tělo. Na kartáčovou hlavu naneste prostředek k čištění obličeje nebo sprchový gel.
2. Pomalými krouživými pohyby směrem nahoru masírujte obličej nebo tělo.
3. Zařízení zapípá jednou za 60 vteřin a připomene vám zbývající čas.



Hluboké vyčištění těla: pulzní režim

Nastavení času: 60 vteřin se zapípáním každých 20 vteřin

1. Navlhčete vodou partii těla. Na kartáčovou hlavu naneste sprchový gel.
2. Pomalými kroužky masírujte partii těla.
3. Když zařízení zapípá, posuňte se na další část těla.

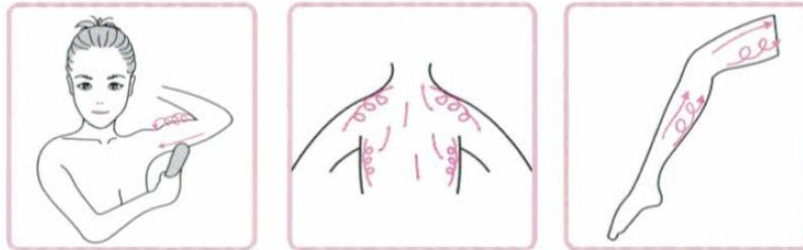

PO POUŽITÍ

- Omyjte kartáčovou hlavu a přístroj pod tekoucí vodou a uschovejte na čistém suchém místě.
- Vlhkým ubrouskem nebo hadříkem otřete nabíjecí stojánek. (Nemyjte ve vodě ani nepoužívejte žádný chemický prostředek.)
- Kartáčovou hlavu pravidelně vyměňujte a vyčistěte ji dobře pěnou na čištění obličeje nebo neutrálním mýdlem, nechte uschnout na vzduchu a uložte na čistém a suchém místě.
- Kartáčovou hlavou doporučujeme vyměnit po **3 měsících**.

