



Photon Nanotechnology, Escort Your Health

SANITIZER ANSBABE DO BOT a OBUVI

Návod k obsluze UV sterilizátoru
SZW12-B01



Před uvedením tohoto přístroje do provozu si důkladně přečtete tento návod a uložte jej pro budoucí použití.

Tomuto výrobku byl udělen dezinfekční záznam Komisí pro plánování zdraví a rodiny města Shenzhen

Vážení uživatelé,

děkujeme vám za to, že jste se rozhodli používat tento výrobek společnosti Ansbabe. Abyste se s ním dobře seznámili, pečlivě si prostudujte tento návod k obsluze.

Sanitizer ANSBABE do bot a obuvi využívá aplikační technologii UVC s baktericidním účinkem (275 nm). Deset UV LED čipů zajišťuje sterilizaci ve všech směrech. Vynikající baktericidní účinnost 99,9 % spolehlivě ničí bakterie, viry a houby. V kombinaci s fotokatalyzátorem a zápornými ionty účinně potlačuje jejich množení a upravuje prostředí množení virů.

Zvolte si Sanitizer ANSBABE a užijte si života ve zdraví. Hlavní vlastnosti výrobku:

- ◆ Sterilizace pomocí UVC záření 275 nm
- ◆ Sterilizace ve všech směrech bez hluchých míst
- ◆ Vysoká účinnost sterilizace až 99,9 %
- ◆ Pro malé prostory (skříňe, úložné boxy, koupelny, dezinfekce bot)
- ◆ Čištění zápornými ionty fotokatalyzátoru
- ◆ Odstraňování zápachu, vysoušení horkým vzduchem

Obrázky výrobku a jeho vlastnosti uvedené v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro informaci a nemusí odpovídat skutečnému výrobku používanému uživatelem. Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikace výrobku a aktualizace, patentované položky a zakázat pořizování kopií.


Shenzhen Ansbabe Technology Co.,LTD. si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci.

Obsah


| | |
|--|----|
| Vzhled | 4 |
| Balicí list..... | 4 |
| Specifikace výrobku..... | 4 |
| Návod k obsluze | 5 |
| Použití | 6 |
| Bezpečnostní opatření | 7 |
| Často kladené dotazy..... | 8 |
| Popis kontrollek..... | 8 |
| Prohlášení o obsahu nebezp. látek ve výrobku | 9 |
| Záruční list..... | 11 |
| Osvědčení o kontrole | 13 |

Vzhled

Těleso

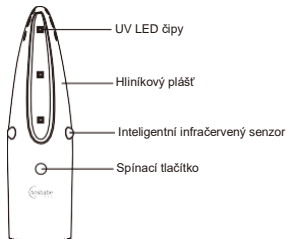

Spodní část tělesa

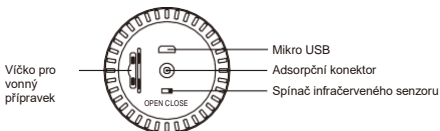

Balící list

| Položka | Ultrazvukový sterilizátor | USB kabel | Vonný přípravek | Návod k obsluze |
|----------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Množství | 1 | 1 | 1 | 1 |


Specifikace výrobku

| | |
|-----------|--------------------|
| Rozměry | 157,5 x 225,1 mm |
| Baterie | 3000 mAh |
| Mikro USB | Max. vstup 5 V/1 A |
| Výkon | 12 W |

Návod k obsluze


Sterilizační režim

1. Pro spuštění normálního sterilizačního režimu stiskněte jednou červené spínací tlačítko. Vysoušecí funkce horkým vzduchem se spustí po 2 sekundách. Opětovným stisknutím přístroj vypněte.
2. Pro spuštění cyklického sterilizačního režimu stiskněte dvakrát červené spínací tlačítko. Vysoušecí funkce horkým vzduchem se spustí po 2 sekundách. Opětovným stisknutím přístroj vypněte.

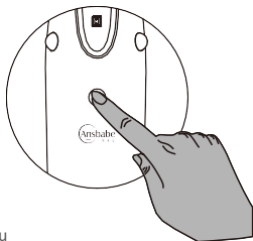


Infračervený senzor

1. Infráčervený spínač přepínejte v polohách „close“ (zavřeno) a „open“ (otevřeno).

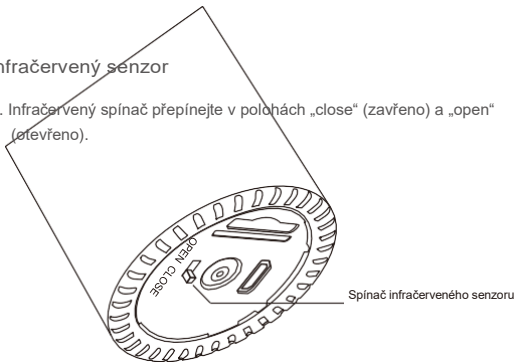

Vonný blok

1. Zatlačte na dno přístroje a otevřete víčko.
2. Proveďte výměnu vonného bloku nebo oleje podle svých osobních preferencí.

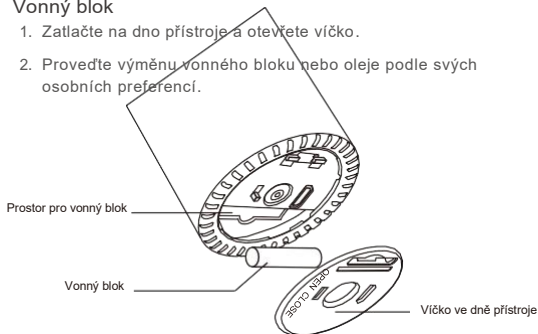

Použití

Boty



Vnitřek bot



Botníky

.....

Malé a uzavřené prostory



Šatník



Auto



Koupelna

.....



Jiné malé a
uzavřené prostory



Pelíšky

.....

Bezpečnostní opatření

1. Tento přístroj smějí používat děti ve věku nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo vedením ohledně používání přístroje bezpečným způsobem a že chápou s tím spojená rizika.
2. Dětem nesmí přístroj sloužit jako hračka.
3. Čištění a uživatelskou údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Tento přístroj je možno používat pouze s dodávaným příslušenstvím.
5. Tento přístroj obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
6. Tento přístroj obsahuje baterie, které jsou uživatelsky nevýměnné.
7. Při dobíjení baterie používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem.
8. Před likvidací přístroje je nutno baterii z přístroje vyjmout.
9. Při vyjímání baterie musí být přístroj odpojen od napájení.
10. Baterii je nutno likvidovat bezpečným způsobem.
11. Postup při vyjímání baterie:
 - 1) Otevřete kryt přístroje.
 - 2) Vyšroubujte všechny 3 šrouby schránky na vonný blok.
 - 3) Vyšroubujte všechny 3 šrouby prostoru pro baterie.
 - 4) Sejměte kabel 7P připojený k baterii.
 - 5) Vyjměte sestavu baterie.
 - 6) Vyšroubujte oba šrouby sestavy baterie.
 - 7) Odpojte kladný a záporný kabel z PCB.
 - 8) Vyjměte baterii.

Tento výrobek je vhodný pouze pro osobní a domácí dezinfekci. Jiné použití se nedoporučuje.

Tento výrobek je vhodný pouze pro osobní a domácí dezinfekci. Jiné použití se nedoporučuje.



Při čištění použijte jemnou látku navlhčenou v lihovém přípravku



Nedotýkejte se horkého povrchu během chodu přístroje.



Děti, pokud nejsou pod dozorem, nesmějí samy přístroj používat. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem rodičů.



Nedívejte se přímo na přístroj ve vzdálenosti kratší než 50 cm.

Často kladené dotazy

| | |
|--|--|
| Přístroj nevydává žádnou vůni | 1. Otevřete kryt na dně přístroje a zkontrolujte stav vonného bloku. 2. Vložte nový vonný blok nebo doplňte vonný olej. |
| Jak dlouho vydrží vonný blok působit? | Vonný blok je výměnný uživatelem. |
| Inteligentní infračervený senzor nefunguje | Přístroj vysušte |
| Zabudovaný ventilátor nefunguje | Ventilátor se spustí po zapnutí sterilizačního režimu. Pokud ne, obraťte se na prodejce. |
| Je výrobek vodotěsný? | Výrobek je odolný vůči vlhkosti, vodotěsný není. Uchovávejte jej na chladném a suchém místě. |
| Jak dlouhá je funkce záporných iontů fotokatalyzátoru? | Přibližně deset let (záporné ionty fotokatalyzátoru jsou generovány automaticky při spuštění sterilizačního režimu) |
| Kontrolka neustále bliká | Výrobek má nízký stav nabití. Je třeba jej dobít, dokud kontrolka nebude svítit nepřerušovaně. |
| Jak dlouho trvá jeden sterilizační cyklus? | Úplný sterilizační cyklus trvá přibližně jednu hodinu. |
| Vzdálenost infračerveného senzoru | Do 5 metrů |
| Životnost zařízení | Více než 8000 hodin |

Popis kontrolkek

| Kontrolka | Popis | Stav | Indikace |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Hlavní těleso | Výkon baterie vyšší než 20 % | Trvalé červené světlo | Nabito |
| | Výkon baterie nižší než 20 % | Blikající červené světlo | Nedostatečné nabití |
| | Při nabíjení nebo připojení k externímu zdroji | Blikající červené světlo | Nabíjení |
| Nabíjecí základna | Dotykový spínač | Trvalé zelené světlo | Otevřeno/vypnuto |
| Kontrolka sterilizace | Přístroj je zapnut a je aktivován normální sterilizační režim. | Trvalé modré světlo | Dezinfekce |
| | Je aktivován cyklický sterilizační režim | Blikající modré světlo | Cyklický sterilizační režim |
| Osvětlení | Osvětlení je aktivováno. | Svítil trvale | Zapnuto |
| | Osvětlení je vypnuto. | Vypnuto | Vypnuto |

Popis kontrolek

Poznámky:

1. Jednoduchý sterilizační režim: jedním stisknutím se spustí sterilizační režim, ventilátor se rozběhne po 3 sekundách. Sterilizační režim bude ukončen po 60 minutách, ventilátor se vypne.
2. Cyklický sterilizační režim: dvojnásobným stisknutím se spustí cyklický sterilizační režim, ventilátor se rozběhne po 3 sekundách. Sterilizační režim skončí po dvou hodinách. Po skončení sterilizace zařízení vyčká 10 minut a poté se sterilizace spustí znovu.
3. Infračervené senzory: Pokud jsou infračervené senzory zapnuté a je zjištěna přítomnost aktivního živého objektu, UV záření se automaticky vypne. Pokud bude živý objekt mimo ochranné pásmo, UV záření se nepřerušuje a bude pokračovat v původním režimu.

Prohlášení o obsahu nebezpečných látek ve výrobku

Prohlášení Ansbabe pro snižování znečišťování a ochranu životního prostředí: Látky obsažené v zařízeních vyráběných společností Shenzhen Ansbabe Technology Co., Ltd splňují požadavky normy SJ/T11364 o snižování nebezpečných látek produkovaných elektronickým průmyslem České lidové republiky.

Toto prohlášení je založeno na našich současných znalostech, přičemž nemáme možnost kontrolovat využívání těchto informací při různých podmínkách použití výrobku. Informace použité společností Ansbabe nejsou zaručené ani mlčky předpokládáné, a společnost tudíž nemůže nést žádnou odpovědnost.

Ohledně obsahu nebezpečných látek viz tabulku „Stav obsahu nebezpečných látek ve výrobcích Ansbabe“ níže.

| DÍLY | Nebezpečná látka | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----|----|--------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| PCBA | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kovové díly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komponenty z plastů a polymerů | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabely a sestavy kabelů | ✗ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Balící materiály a komponenty | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Prohlášení o obsahu nebezpečných látek ve výrobku


Přípravek této formy je v souladu s normou SJ/T11364.

- x: Značí, že nebezpečná látka ve veškerém homogenním materiálu komponenty je pod limitem uvedeným v normě GB/T26572.
- o: Značí, že nebezpečná látka překračuje v materiálu komponenty nejméně jeden z limitů specifikovaných v normě GB/T26572.

Poznámky:

1. Tato tabulka ukazuje, že výrobky dodávané společnostmi Shenzhen Ansbabe Technology Co.,Ltd. mohou obsahovat uvedené látky, ale tyto informace mohou být aktualizovány podle technologického vývoje.
2. Pozn.: Důvodem pro označení „x“ je to, že na tomto stupni neexistuje žádná alternativní technologie ani komponenta.
3. Označení komponent v této tabulce náleží společnosti Shenzhen Ansbabe Technology Co., Ltd.

Obrázek vpravo je označením omezení ochranné doby tohoto výrobku. Pro některé výměnné komponenty bude na výrobek umístěn jiný štítek s ochrannou dobou (např. bateriový modul). Omezení ochranné doby tohoto výrobku musí odpovídat návodu k obsluze.

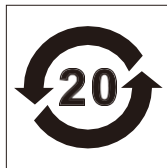

Záruční list

Jméno _____ Telefon _____

Adresa bydliště _____

Datum koupě _____

Adresa prodejce _____

Model výrobku _____

Výrobní číslo výrobku _____

Popis / příčina závady _____

Datum dodání _____

SHENZHEN ANSBABE TECHNOLOGY CO.,LTD



wechat official account

Tel: 0755-27399002

Service hotline: 400-865-3911

E-mail: ansbabe@ansbabe.com

Address: 7 floor, B block, Huaide commercial building, Fuyong street,
Baoan district, Shenzhen city.

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o, Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ – Slovany

www.SZO.cz 377 424 999