



Photon Nanotechnology, Escort Your Health

SANITIZER ANSBABE DO LEDNIČKY

Sterilizační světlo do chladničky

Návod k obsluze

ANS-ZO-A-001/002



Před uvedením tohoto přístroje do provozu si důkladně přečtete tento návod a uložte jej pro budoucí použití.

Tomuto výrobku byl udělen dezinfekční záznam Komisí pro plánování zdraví a rodiny města Shenzhen

Vážení uživatelé,

děkujeme vám za to, že jste se rozhodli používat sterilizační světlo do chladničky řady U&O společnosti Ansbabe. Abyste se s ním dobře seznámili, pečlivě si prostudujte tento návod k obsluze.

Sterilizační světlo do chladničky řady U&O využívá technologii UVC. UV lampa vyzařuje UV světlo 253,7 nm a 184,9 nm, přičemž první z nich ničí bakterie a viry a druhé produkuje ozón pro dodatečnou dezinfekci a odstraňování zápachu. Účinnost sterilizace je až 99,9 % s účinným potlačením množení bakterií a virů.

Zvolte si sterilizační světlo do chladničky řady U&O a užívejte si života ve zdraví.

- ♦ Dvojí dezinfekce UVC a ozónu
- ♦ Sterilizace ve všech směrech bez hluchých míst
- ♦ Vysoká účinnost sterilizace až 99,9 %
- ♦ Odstraňování zápachu z chladničky
- ♦ Udržování čerstvosti zeleniny a ovoce

Obrázky výrobku a jeho vlastnosti uvedené v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro informaci a nemusí odpovídat skutečnému výrobku používanému uživatelem. Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikace výrobku a aktualizace, patentované položky a zakázat pořízování kopií.


Shenzhen Ansbabe Technology Co.,LTD. si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci.

Obsah


Vzhled	4
Balicí list	4
Specifikace výrobku	4
Návod k obsluze	5
Popis kontrolek	6
Použití	6
Bezpečnostní opatření	7
Často kladené dotazy	8
Prohlášení o obsahu nebezp. látek ve výrobku	9
Osvědčení o kontrole	11
Záruční list	13

Vzhled

Přední část

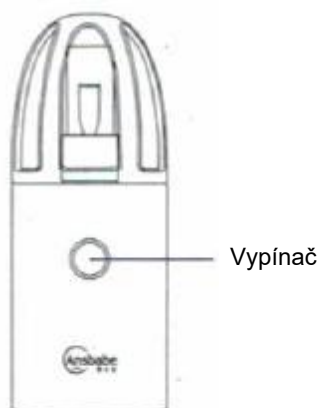

Zadní část

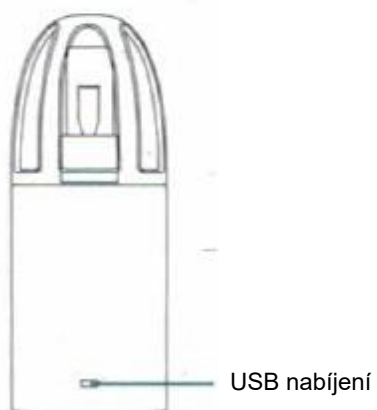

Balící list

Položka	Přístroj	USB kabel	Návod k obsluze
Množství	1	1	1


Specifikace výrobku

Rozměry výrobku	44,5 x 46,2 x 125,8 mm
Baterie	1000 mAh
Mikro USB	Max. příkon 5 V / 1 A
Výkon	< 5 W

Návod k obsluze


I. Nabíjení

1. Přístroj umístěte na stůl, připojte USB kabel a adaptér pro nabíjení (obr. 1)

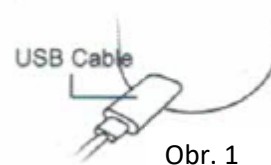

Obr. 1

2. Po připojení napájení se rozsvítí červená kontrolka. Pokud bliká, znamená to, že se přístroj nabíjí. Jakmile svítí trvale, je přístroj plně nabitý (obr. 2).

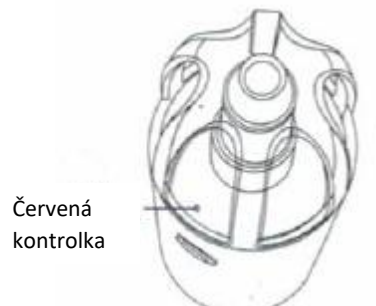

Červená kontrolka


3. Pokud nemá přístroj dostatek energie, začne červená kontrolka blikat jako připomínka potřeby dobití baterie.

II. Režim sterilizace

1. Jednotlivý sterilizační režim: Doba činnosti přístroje je 10 minut. Nejprve zapněte spínač. Rozsvítí se UV světlo a bude zahájen sterilizační režim. Přístroj produkuje UV záření 253,7 nm a 184,9 nm. První z nich je pro ničení bakterií, zatímco druhé pro produkci ozónu pro další sterilizaci. Po 10 minutách se přístroj automaticky vypne. Provoz je možno vypnout během sterilizace stisknutím spínače.

2. Trvalý sterilizační režim: Přidržením spínače po dobu delší než 3 sekundy se přístroj zapne do trvalého sterilizačního režimu. Červená kontrolka bude svítit trvale, dokud nedojde k vybití baterie. Provoz je možno vypnout během sterilizace stisknutím spínače.

3. V přístroji je zabudovaná baterie. V případě nízkého stavu baterie bude kontrolka blikat jako připomínka potřeby jejího dobití. Při připojení k přívodu elektrické energie se kontrolka rozsvítí. Při dobíjení baterie kontrolka bliká.

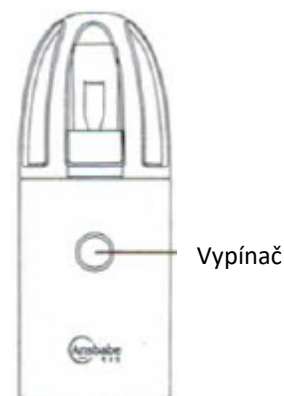


Obr. 3

Popis kontrolek

Kontrolka	Stav	Význam
Modrá	Svíí trvale	Přístroj je v chodu
Červená	Bliká	Přístroj se nabíjí
	Bliká	Upozornění na nízký stav baterie
	Svíí trvale	Plný stav dobítí

Použití

Pozor: Možno používať pouze v chladicím prostoru

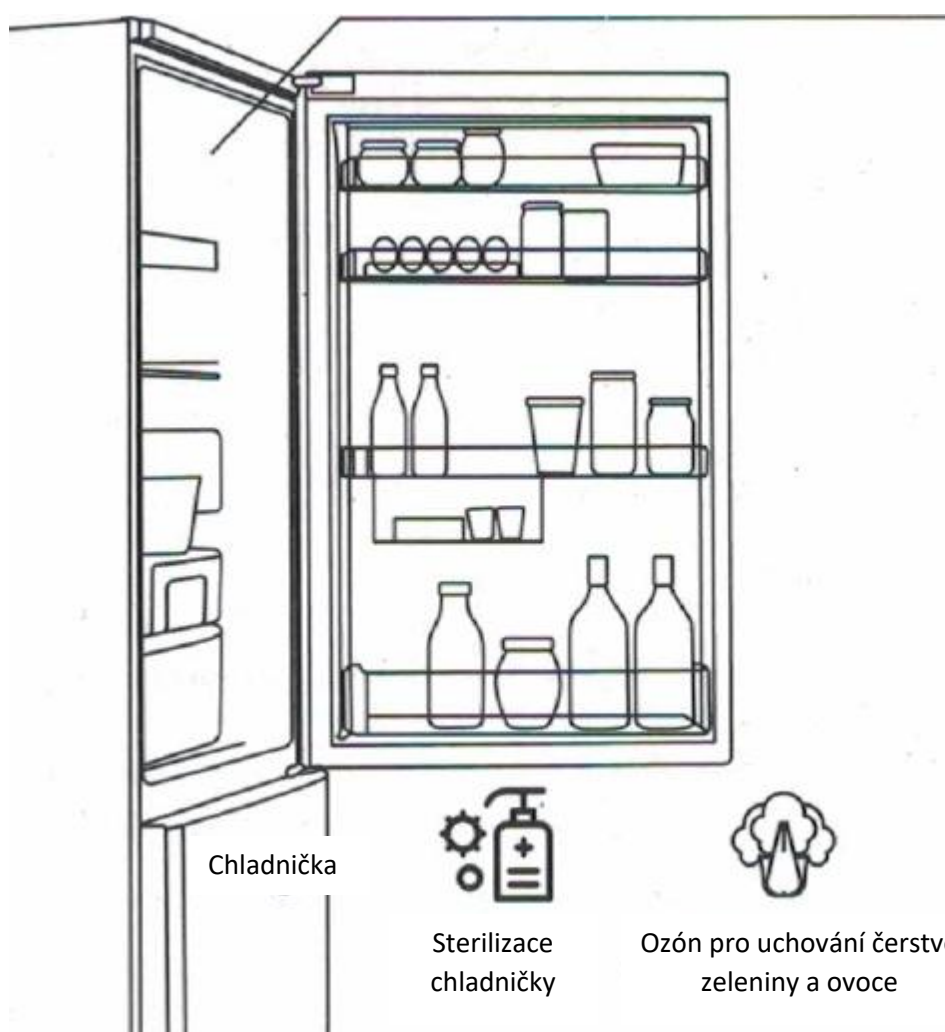

Bezpečnostní opatření

1. Tento přístroj smějí používat děti ve věku nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo vedením ohledně používání přístroje bezpečným způsobem a že chápou s tím spojená rizika.
 2. Dětem nesmí přístroj sloužit jako hračka.
 3. Čištění a uživatelskou údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez dozoru.
 4. Tento přístroj je možno používat pouze s dodávaným příslušenstvím.
 5. Tento přístroj obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
 6. Tento přístroj obsahuje baterie, které jsou uživatelsky nevýměnné.
 7. Při dobíjení baterie používejte pouze nabíječku dodávanou s přístrojem.
 8. Před likvidací přístroje je nutno baterii z přístroje vyjmout.
 9. Při vyjímání baterie musí být přístroj odpojen od napájení.
 10. Baterii je nutno likvidovat bezpečným způsobem.
 11. Postup při vyjímání baterie:
 - 1) Sejměte těsnění krytu na dně přístroje.
 - 2) Pomocí šroubováku vyjměte všechny 4 šrouby a sejměte kryt.
 - 3) Vyjměte baterii a sejměte kladný a záporný vodič baterie z PCB.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro osobní a domácí dezinfekci. Jiné použití se nedoporučuje.

Tento výrobek je vhodný pouze pro osobní a domácí dezinfekci. Jiné použití se nedoporučuje.



Je zakázáno výrobek rozebírat.



Přístroj umístěte na dobře větrané místo mimo dosah vysokých teplot a přímého slunečního záření.



Děti, pokud nejsou pod dozorem, nesmějí samy přístroj používat. Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem rodičů.



Nedívejte se přímo do UV světla po delší dobu.

Často kladené dotazy

Je možno výrobek sterilizovat?	Ano, tento výrobek produkuje UV záření a ozón, které dokáží ničit bakterie a působí na viry, houby, mšice a jiné škodlivé mikroorganismy.
V případě poškození lampy	UV lampa E17 je výměnná uživatelem.
Je výrobek vodotěsný?	Není, výrobek uchovávejte na suchém místě.
Kontrolka bliká	Nízký stav baterie, vyžaduje dobití.
Doba sterilizace	1. Jednotlivý sterilizační režim: 10 minut 2. Trvalý sterilizační režim: do vyčerpání baterie
Záruka	1 rok
Životnost UV lampy	Více než 5000 hodin (možno vyměnit uživatelem)
Bezpečnost zařízení	Nedívejte se do UV lampy a nepřibližujte ji k pokožce po delší dobu.

Prohlášení o obsahu nebezpečných látek ve výrobku

Prohlášení Ansbabe pro snižování znečišťování a ochranu životního prostředí: Látky obsažené v zařízeních vyráběných společnostmi Shenzhen Ansbabe Technology Co., Ltd splňují požadavky normy SJ/T11364 o snižování nebezpečných látek produkovaných elektronickým průmyslem Čínské lidové republiky.

Toto prohlášení je založeno na našich současných znalostech, přičemž nemáme možnost kontrolovat využívání těchto informací při různých podmínkách použití výrobku. Informace použité společnostmi Ansbabe nejsou zaručené ani mlčky předpokládáné, a společnost tudíž nemůže nést žádnou odpovědnost.

Ohledně obsahu nebezpečných látek viz tabulku „Stav obsahu nebezpečných látek ve výrobcích Ansbabe“ níže.

DÍLY	Nebezpečná látka					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
PCBA	x	o	o	o	o	o
Kovové díly	o	o	o	o	o	o
Komponenty z plastů a polymerů	x	o	o	o	o	o
Kabely a sestavy kabelů	x	o	o	o	o	o
Balící materiály a komponenty	o	o	o	o	o	o
Žárovka	o	x	o	o	o	o

Přípravek této formy je v souladu s normou SJ/T11364.

- x: Značí, že nebezpečná látka ve veškerém homogenním materiálu komponenty je pod limitem uvedeným v normě GB/T26572.
- o: Značí, že nebezpečná látka překračuje v materiálu komponenty nejméně jeden z limitů specifikovaných v normě GB/T26572.

Prohlášení o obsahu nebezpečných látek ve výrobku

Poznámky:

1. Tato tabulka ukazuje, že výrobky dodávané společností Shenzhen Ansbabe Technology Co.,Ltd. mohou obsahovat uvedené látky, ale tyto informace mohou být aktualizovány podle technologického vývoje.
2. Pozn.: Důvodem pro označení „x“ je to, že na tomto stupni neexistuje žádná alternativní technologie ani komponenta.
3. Označení komponent v této tabulce náleží společnosti Shenzhen Ansbabe Technology Co., Ltd.

Obrázek vpravo je označením omezení ochranné doby tohoto výrobku. Pro některé výměnné komponenty bude na výrobek umístěn jiný štítek s ochrannou dobou (např. bateriový modul). Omezení ochranné doby tohoto výrobku musí odpovídat návodu k obsluze.



Záruční list

Jméno _____ Telefon _____

Adresa bydliště _____

Datum koupě _____

Adresa prodejce _____

Model výrobku _____

Výrobní číslo výrobku _____

Popis / příčina závady _____

Datum dodání _____

SHENZHEN ANSBABE TECHNOLOGY CO.,LTD



Wartel official account

Tel: 0755-27399002

Service hotline: 400-865-3911

E-mail: ansbabe@ansbabe.com

Address: 7 flock. B block. Huaide commercial building. Fuyong street.
Baoan district. Shenzhen city.

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o, Božkovská 38, 326 00 PLZEŇ – Slovany

www.SZO.cz 377 424 999